


Fästplatta

Steg på panntak




Montera fästjärnet till fästplattan med vagnsbult och mutter

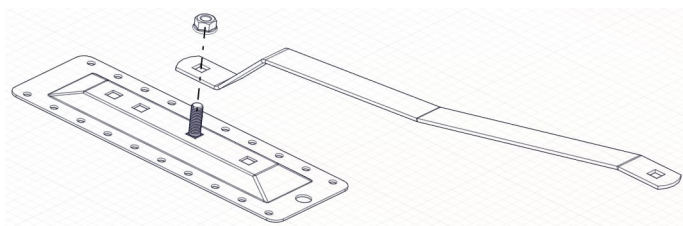


Justera fästplatta och fästjärn till takpannans dal och skruva med 10 st 6x30 träskruv.

OBS! Använd skruvdragare med momentjustering så skruven inte går runt och mister greppet.


Montage på papptak

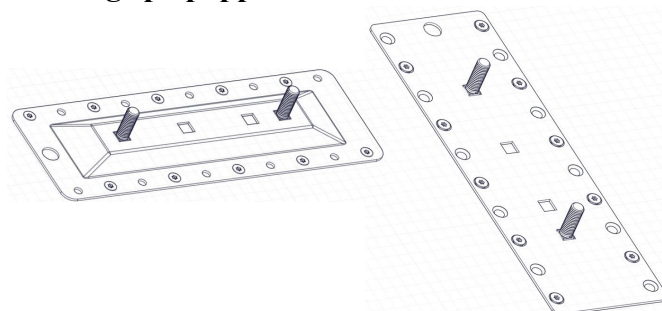

Montera vagnsbultar i fästplattan, skruva fast med 10 st träskruv 6x35. Vågrätt montage för distans, lodrätt montage för fäste typ 5.

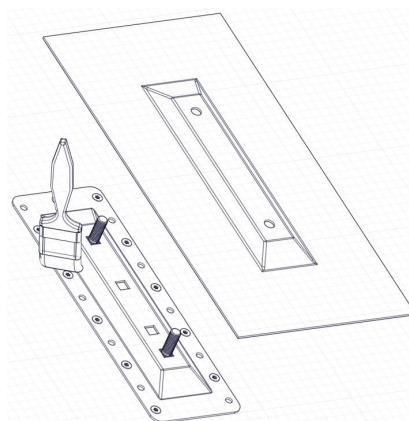


Skär till skyddslapp rekommenderat minst 50 mm större än fotplattan åt alla håll, klistra ihop skyddslappen med underlaget.

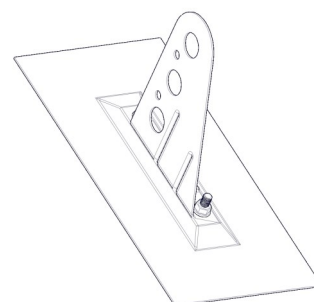

Montera fäste mot fästplatta med 2 st mutter.

Fästplatta

Fäste på faltak

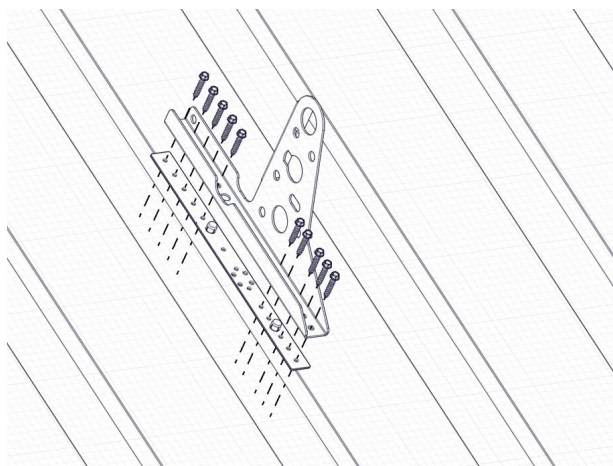


Montera fäste med gummilist.




Montera fäste med 10 st 6x30 träskruv.

OBS! Använd skruvdragare med momentjustering så skruven inte går runt och mister greppet.


Montage på papptak

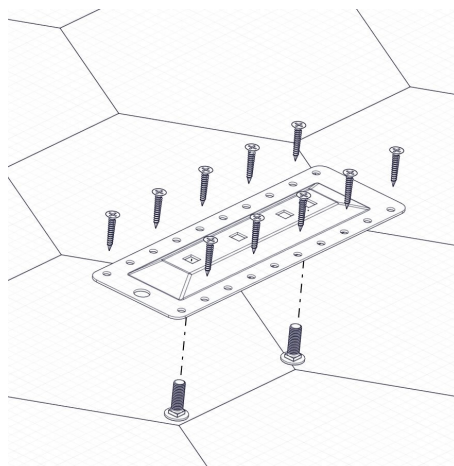

Montera fästplatta med vagnsbult, skruva fast med 10 st 6x35 träskruv

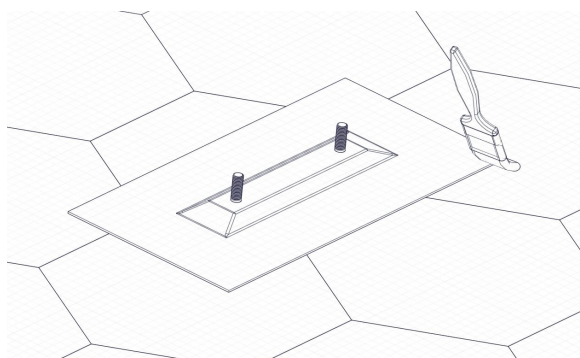

Skär till en skyddslapp och klistra ihop med underlaget.

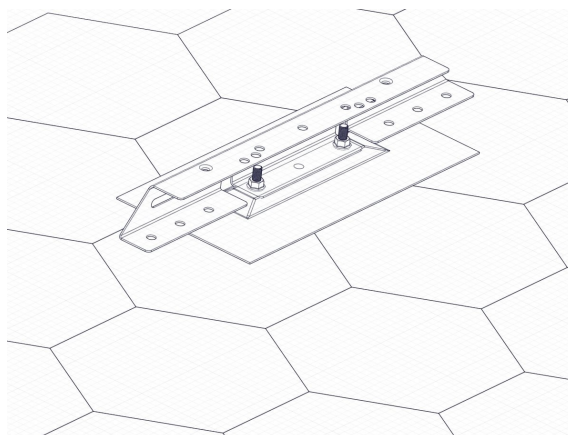

Montera distans mot fästplatta med 2 st mutter.